


SECURITY CENTER 301 & 402



Bedienungsanleitung

- 1 Zur **Montage** geeigneten Platz, in möglicher Nähe von der Sirene gelegen, suchen und dort oberes Mittelloch der Zentrale anzeichnen. Dann die beiden unteren Löcher in der Rückwand ebenfalls anbohren und drei passende Dübel einsetzen, Schrauben festziehen.
- 2 Die **Antenne** in voller Länge herausführen und, von Metallteilen entfernt, auf der Wand oder einer Holzleiste befestigen. Das Netzkabel und den Alarmausgang ebenfalls nach außen führen. Zu letzterem die Aussparung oberhalb der Klemmleiste verwenden.
- 3 Die **Alarmeinheit** oder, falls diese getrennt verwendet wird, zumindest die Leuchte an Anfahrtswegen montieren. Nach Möglichkeit vermeiden, das die Zuleitung dahin sichtbar verlegt wird. Dabei muß natürlich auch der Sabotagekontakt an der Zentrale angeschlossen werden. Ist kein solcher vorhanden, muß Klemme 9 und 10 miteinander verbunden werden.
- 4 Die **Anschlussbelegung** der Ausgänge an der Zentrale (abnehmbare 10pol. Klemmleiste) entnehmen Sie bitte der "Abbildung 1".
- 5 **Inbetriebnahme (nur durch qualifiziertes Personal):**
Erst den Akku anschließen, dabei unbedingt auf Polung achten!
Jetzt den Schutzleiter an das Gehäuse anschließen & den Netzstecker an 230 Volt bringen. Dann müssen folgende Anzeigen aufleuchten:
Links die gelbe Betriebsanzeige und die grüne Anzeige für Unscharf!
- 6 **Sicherung:** der Netzsicherungswechsel (*nur durch qualifiziertes Personal*) darf nur bei vorheriger vollständiger Trennung vom 230V~ Netz erfolgen (→ Netzstecker der Zentrale ziehen)!
Dabei wird die Kunststoffkappe (& später die Sicherung / 160mA - Mittelträge) nach oben abgenommen

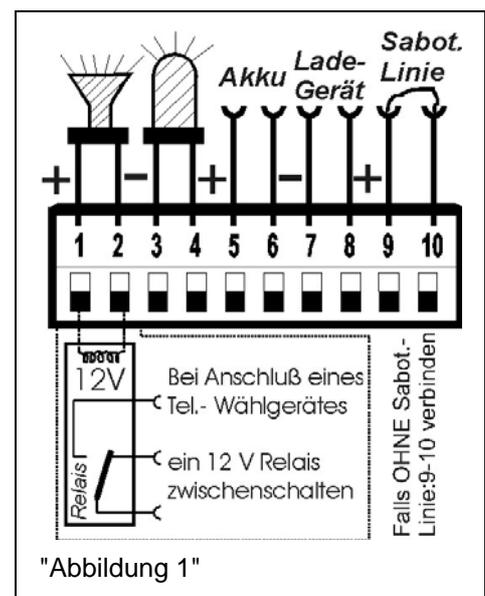

7 **Testen** der Anlage. Nach Betätigung der unteren Taste des Handsenders (Scharf) leuchtet die rechte LED rot auf (im unscharf zustand grün). Im gleichen Moment gibt die Außenleuchte einen Lichtblitz ab, der eben diesen Scharfzustand erkennen läßt. Nachdem von einem Funkmelder ein Signal abgegeben wurde(z.B. beim Infrarot - Funkmelder wurde der überwachte Bereich betreten oder beim Türkontakt durch Öffnen der Türe) löst die Zentrale Alarm aus:
Die Sirene gibt Ton und die Leuchte fängt an zu blitzen. Mit der oberen Sendetaste kann der Alarm sofort gestoppt und die Anlage wieder auf UN-scharf gesetzt werden.
Die Taste sollte ca.2 sec. gedrückt werden!

8 Die **Alarmanzeige**


a) Security Center 301:

erfolgt durch eine rot-blinkende LED. Sie signalisiert, dass der Alarm ausgelöst wurde und kann durch die Reset-Taste (oberhalb der Anzeige) zurückgesetzt werden. Die LED erlischt. Falls die LED im UN-scharf Zustand anfängt zu blinken, zeigt sie an, dass eine Unterbrechung der Sabotage Leitung vorliegt (Unscharf Anzeige erlischt).

b) Security Center 402:

der 2 getrennten Zonen erfolgt jeweils durch eine rot – blinkende LED. Sie signalisiert, dass der Alarm ausgelöst wurde und kann durch die RESET Taste (oberhalb der Anzeige) zurückgesetzt werden.
Die LED erlischt. Falls die LED im UN–scharf Zustand anfängt zu blinken, zeigt sie an, daß eine Unterbrechung der Sabotage–Leitung vorliegt (UN–scharf Anzeige erlischt!).

9 **Codierung.** Der dritte und der danebenliegende rechte 10–fach Codierschalter müssen gleichlautend mit dem 2 Kanal Handsender SK 2/HS 2 oder MS 2 (je nach verwendeten Sendertyp) eingestellt sein,

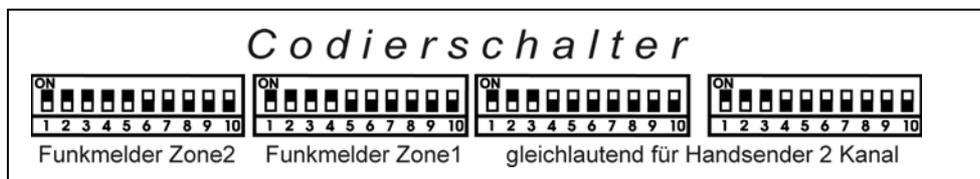

während der erste (Zone2) & zweite (Zone1) Schalter eine jeweils abweichende Einstellung, nämlich wie der Funkmelder pro Zone aufweisen muss. Die 2–fach Codierschalter dürfen bei normaler Verwendung nicht verstellt werden!

10 Die zwei Regler (Poti) auf der oberen Platine sollten nach Möglichkeit nicht verstellt werden, sie lassen die Zeiten für die Leuchte (ca. 1 Stunde) und die Sirene (max. 3 Min.(Polizeivorschrift!)) regeln. Im Uhrzeigersinn werden die Zeiten länger und umgekehrt.

11 **Wartung:** Der Akku in der Zentrale sollte alle 3-4 Jahre ausgetauscht werden.

• Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Nicht bei jeder Störung muss es sich um einen tatsächlichen Defekt an Ihrer Alarmzentrale handeln. Sie sparen unter Umständen Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst beheben können. Die unten aufgeführten Hinweise können Ihnen dabei helfen.

<i>Fehlerbeschreibung</i>	<i>Ursache</i>	<i>Abhilfe</i>
- Unscharf LED Anzeige leuchtet nicht - Zentrale löst Alarm im Unscharf Zustand aus.	- Sabotageleitung unterbrochen	- Sabotageleitung auf Unterbrechung überprüfen (auch die Kabelenden auf richtigen Kontakt mit den Schraubklemmanschluss am Sirenengehäuse und Zentrale prüfen)

Falls der Fehler nicht behoben werden konnte, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Fachhändler in Verbindung .

Achtung! An der Zentrale darf außer den Codierschaltern und dem Poti nichts verändert werden, sonst erlischt die Garantie



WILLY HÜTTER KG
90489 Nürnberg, Mathildenstraße 42
Telefon: 0911/551196 Fax: 0911/532066
Internet: www.huetter.net

*Änderungen vorbehalten
Bedienung_ SC301&402.doc 6*