


## Entstörung eines DC Motors

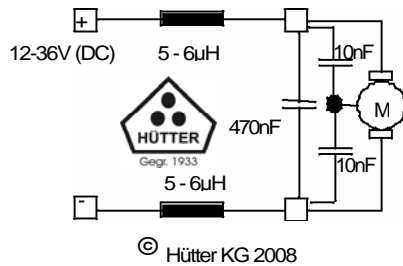

### Fehlerbeschreibung:

Bei falscher oder fehlender Entstörung des Motors, kann dieser beim Ferneinschalten stottern (ständiges ein & abschalten). Diese Störung kann durch obige Schaltung reduziert werden; (je nach Motorart, Aufbau, Belastung etc. abhängig /eventuell müssen Werte geändert werden / Die Schaltung ist nur eine Empfehlung).

### Hinweis:

Die Drosseln und Kondensatoren sollten direkt am Motor angebracht werden um beste Ergebnisse zu erzielen! Eventuell können die Drosseln entfallen.

Huetter KG - Nuernberg / Germany

[www.huetter.eu](http://www.huetter.eu)